






**STAP 1**  
Kijk eerst of alles goed past.  
En meet overhoeks zie stap 2

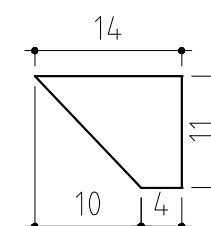


Detail 4




**STAP 2**  
Overhoeks meten deze maten  
moeten precies het zelfde zijn dan  
is alles haaks. Ga nu terug naar  
stap 1 en lijm alle verbindingen.  
Meet daarna opnieuw overhoeks


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

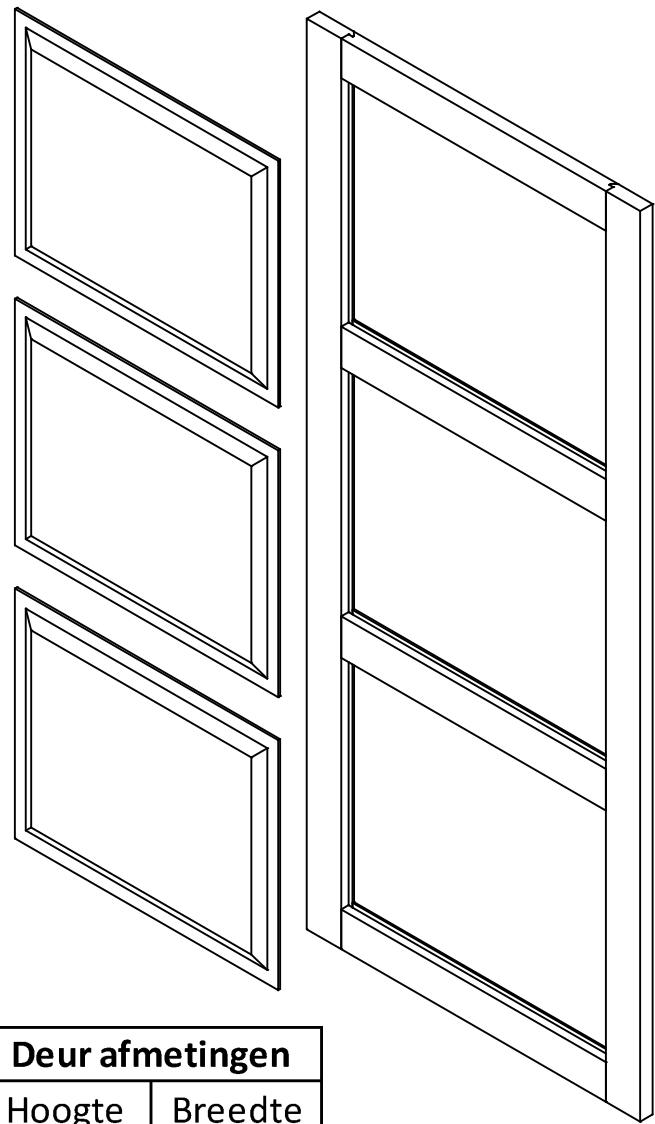


STAP 3  
Panelen aanbrengen

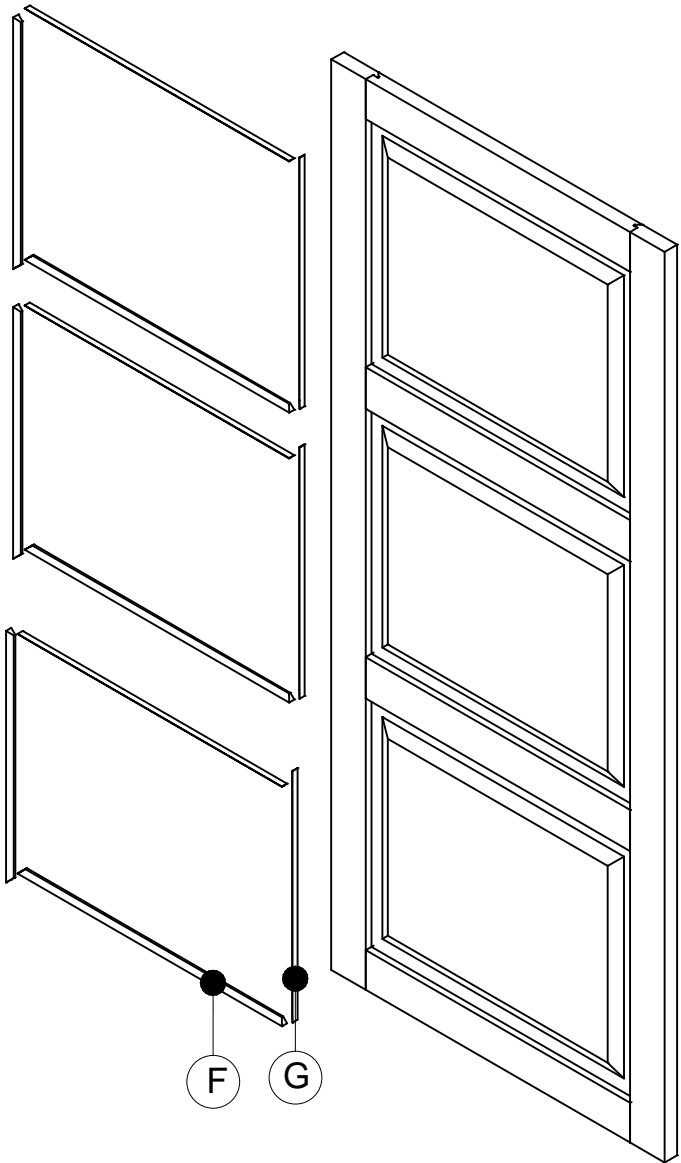

STAP 4  
Latten aanbrengen

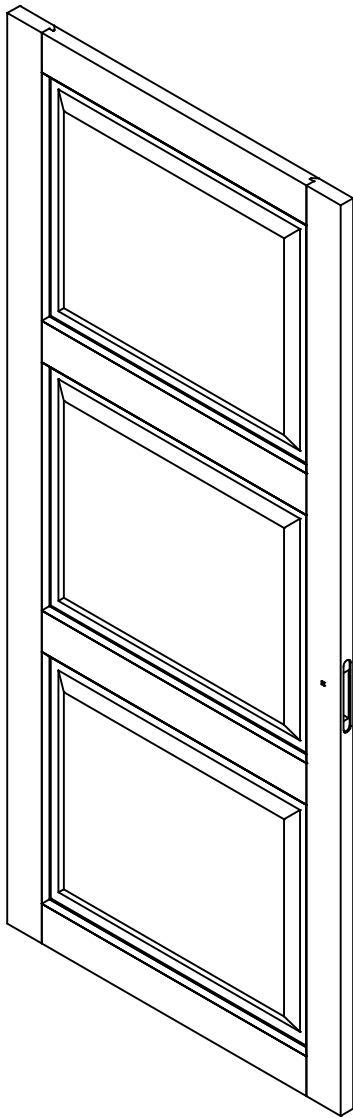

STAP 5  
Slot inboren

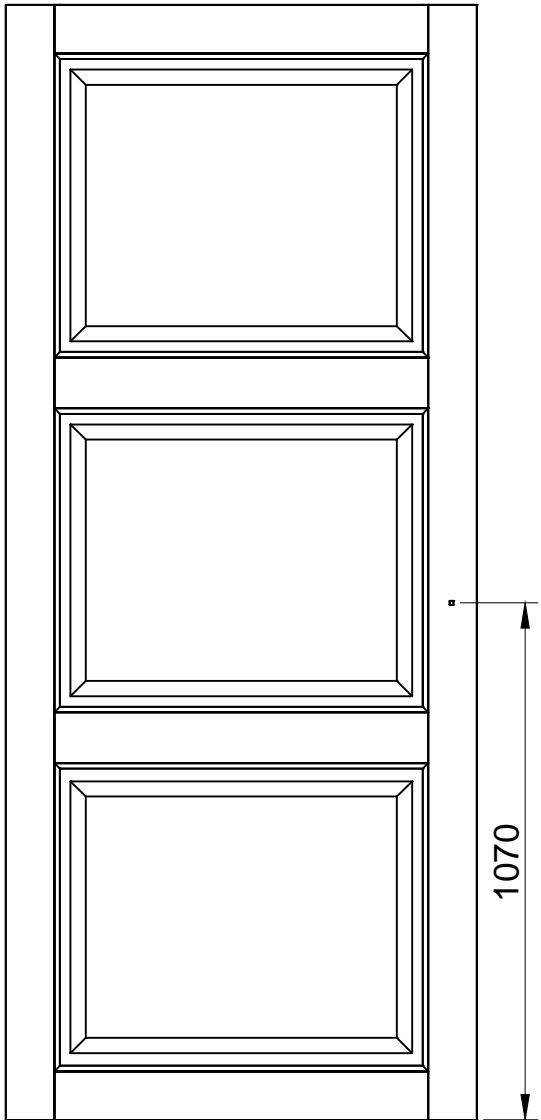

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2340	980
Maat	Lengte
(a)	746,7
(b)	788,0
(c)	788,0
(d)	644,7
(e)	784,0
(f)	724,0
(g)	584,7
(h)	788,0
(i)	766,0
(j)	649,3
(k)	627,3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2340
B	2	Vuren	35	107	888
C	2	Vuren	35	122	888
D	3	MDF	5	645	784
E	3	MDF	15	724	585
F	6	Vuren	11	14	788,0
G	6	Vuren	11	14	649,3
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend Fredsbouwtekeningen.nl					1 van 1
Paneeldeur					A3